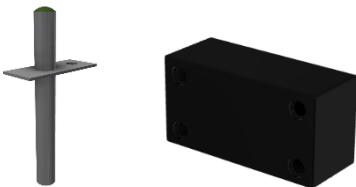
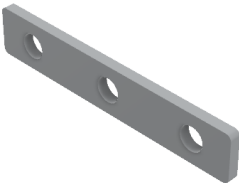



CZYSSTE CIEPŁO

DEFRO heat

instrukcja montażu
kocioł centralnego ogrzewania

zestaw sterownik i wentylator wyciągowy z osprzętem
firewood

Część	Rysunek poglądowy	Ilość
Sterownik ST-880 z zestawem okablowania Firewood		1
Wentylator z obudową G2E150/G2E180*		1
Redukcja 80x160 lub 100x160*		1
Przyłącze wentylatora z rurą 159 lub 178*		1
Uchwyt paskowy UP22		5
Czujnik temp. spalin i kostka przyłączeniowa		1 + 1
Płaskownik mocujący		2
Opaska zaciskowa rury 159 lub 178*		1
Uszczelka wentylatora G2E150 lub G2E180*		1

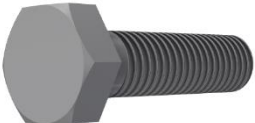Część	Rysunek poglądowy	Ilość	Oznaczenie
Śruba z łbem walcowym i gniazdem imbusowym M5x12		6	A
Śruba z łbem walcowym i gniazdem imbusowym M6x12		1	B
Śruba z łbem 6-kątnym M8x30		3	C
Podkładka dla gwintu M5		6	D
Podkładka dla gwintu M8		3	E
Nakrętka M8		3	F
Blachowkręt 4,2x19		5	G
Blachowkręt 3,9x13		4	H
Blachowkręt 2,9x16		1	I

* Tabela wyposażenia w zależności od mocy kotła

12, 15, 19kW	24kW
Wentylator G2E150	Wentylator G2E180
Redukcja 80x160	Redukcja 100x160
Przyłącze wentylatora z rurą 159	Przyłącze wentylatora z rurą 178
Opaska zaciskowa rury 159	Opaska zaciskowa rury 178
Uszczelka wentylatora G2E150	Uszczelka wentylatora G2E180

1.


Skompletować:

- przyłącze wentylatora z rurą
- uszczelkę
- wentylator z obudową



2.

Skręcić całość przy pomocy 6 śrub M5 (A, D) w oznaczonych miejscach

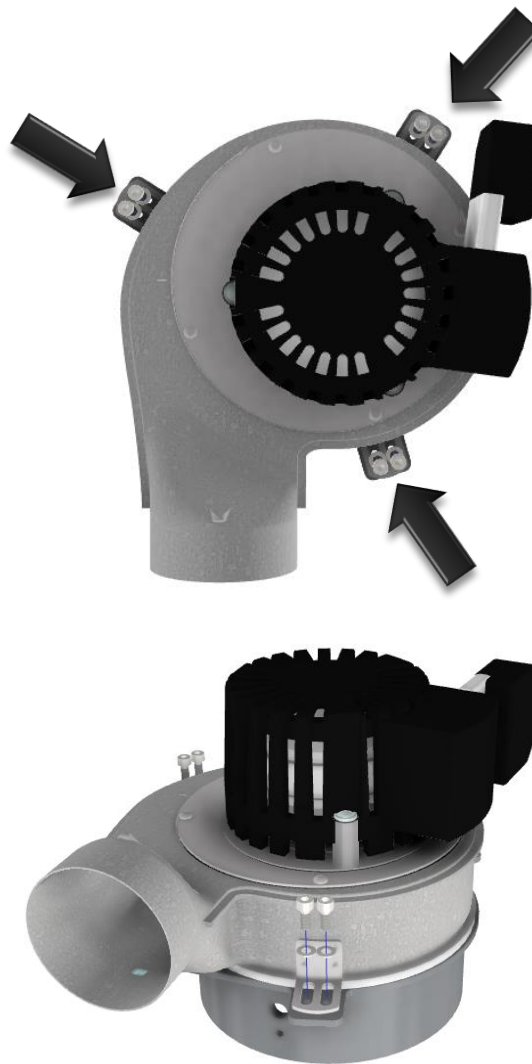

- śruba z łbem walcowym M5x12 szt. 6, (A)
- podkładka płaska dla gwintu M5 szt. 6, (D)


3.

Nasunąć opaskę zaciskową z uwagą na prawidłową pozycję otworów czujnika PID



4.


Zamontować czujnik PID w otworze rury.
Zablokować śrubą M6

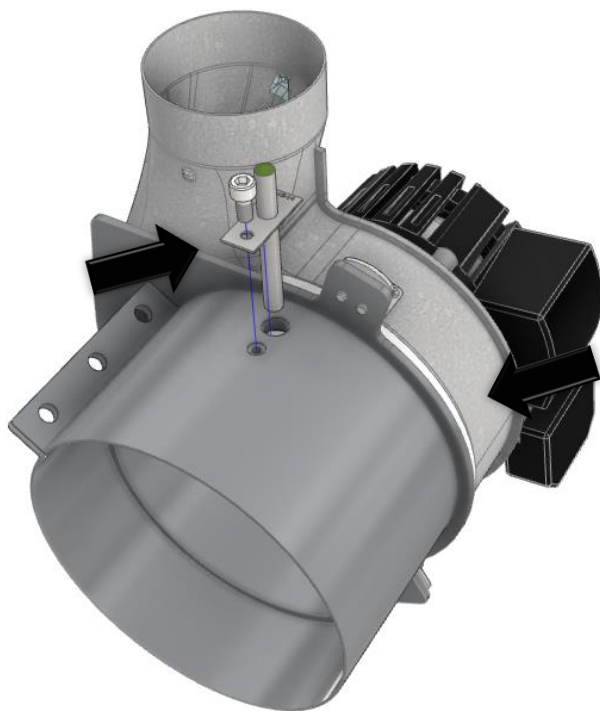

- śruba z łbem walcowym M6x12 szt. 1 (B)

5.


Wstępnie skręcić opaskę zaciskową z
uwzględnieniem płaskowników za
pomocą zestawu C, E, F

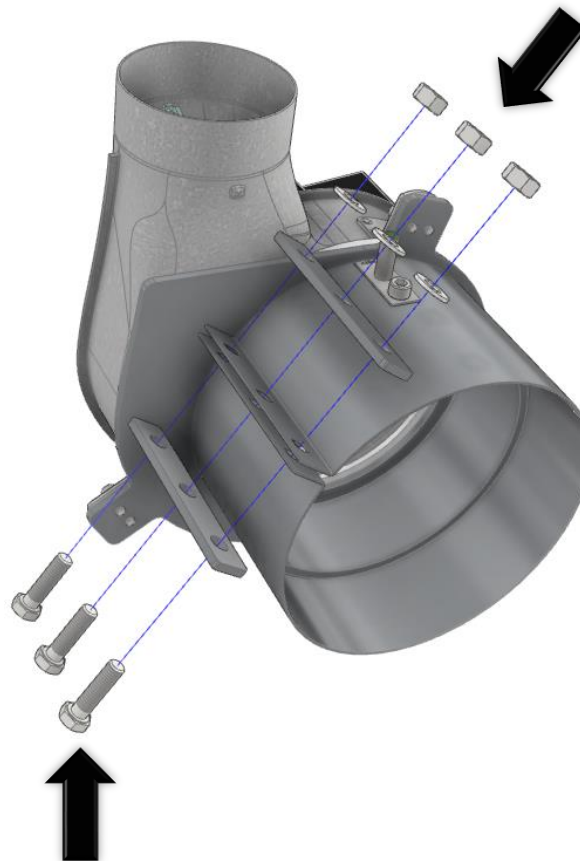

- śruba z łbem 6-kątnym M8x30 szt. 3, (C)
- podkładka dla gwnitu M8 szt. 3, (E)
- nakrętka M8 szt. 3 (F)



6.

Przygotowany zestaw do założenia na
czopach kotła

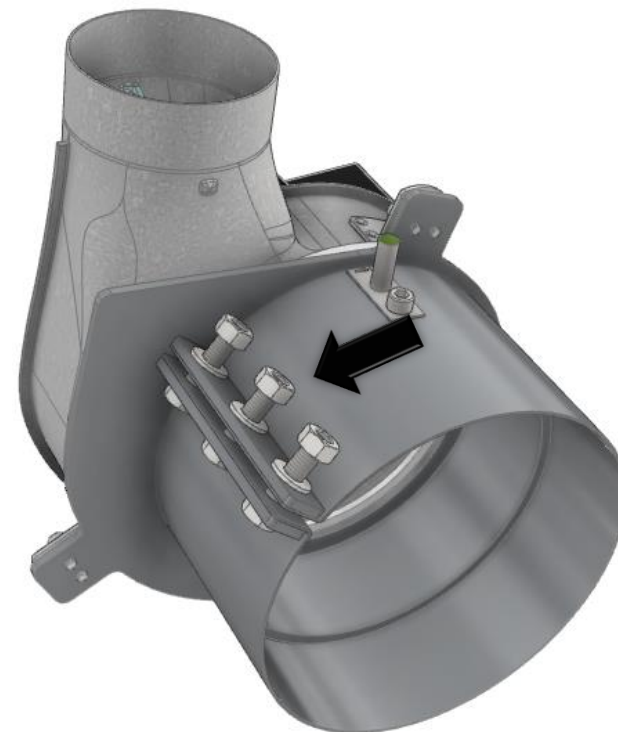

7.


Zamocować uchwyty paskowe na przewody oraz złącze czujnika PID z tyłu kotła i na osłonie górnej w otworach montażowych za pomocą blachowkrętów samowiercących **I**, **G**

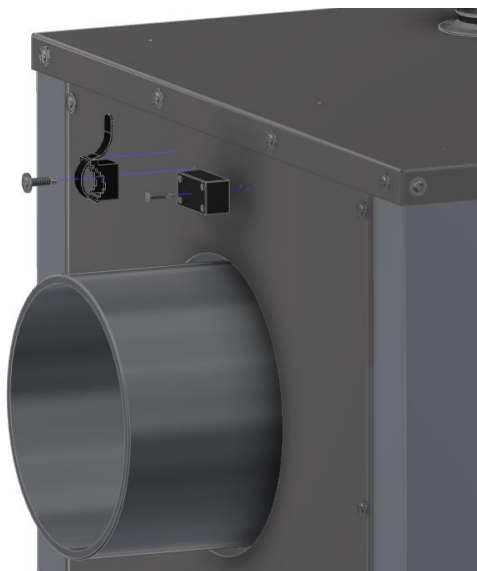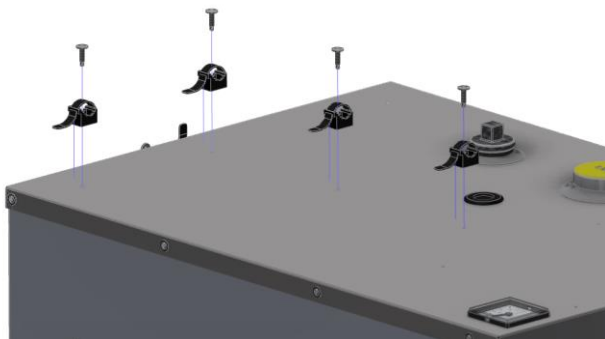

- blachowkręt 2,9x16 samowiercący szt. 1, (**I**)
- blachowkręt 4,2x19 samowiercący szt. 5, (**G**)



8.

Nasunąć zestaw na czopuch, dokręcić śruby zaciskowe M8, założyć redukcję na obudowę wentylatora. W razie potrzeby uszczelnić silikonem odpornym na działanie wysokiej temperatury

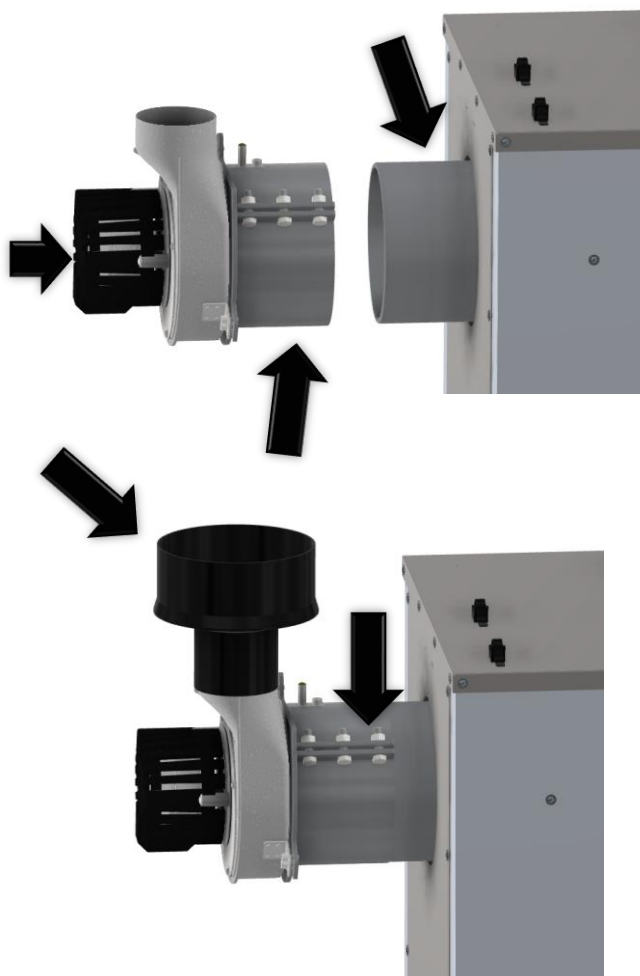

9.


Przygotowany sterownik dokręcić do górnej obudowy w otworach montażowych śrubami **H**,

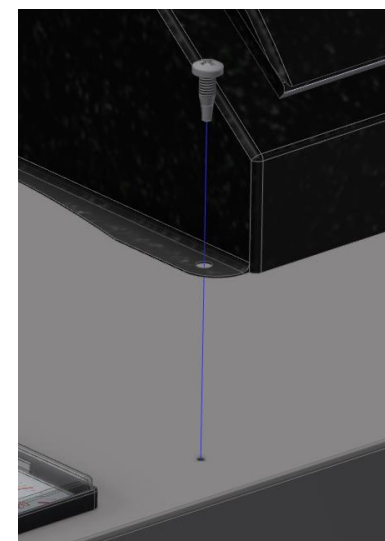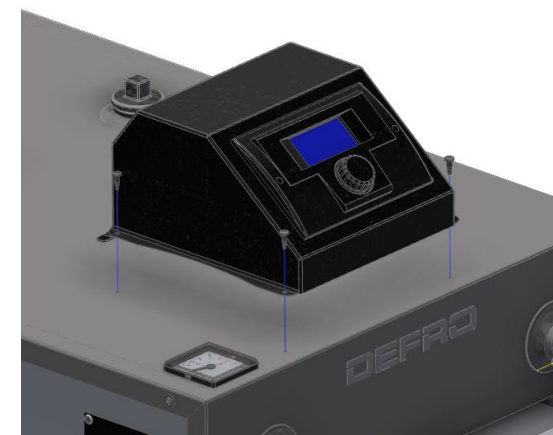

- blachowkręt 3,9x13 samowiercący szt. 4, (**H**)

10.

Podnieść zaślepkę otworu gniazda czujników, wykonać otwór w zaślepcie, przełożyć czujnik temperatury CO następnie umieścić go w otworze gniazda, założyć gumową przelotkę, przeprowadzić przewody przez uchwyty paskowe

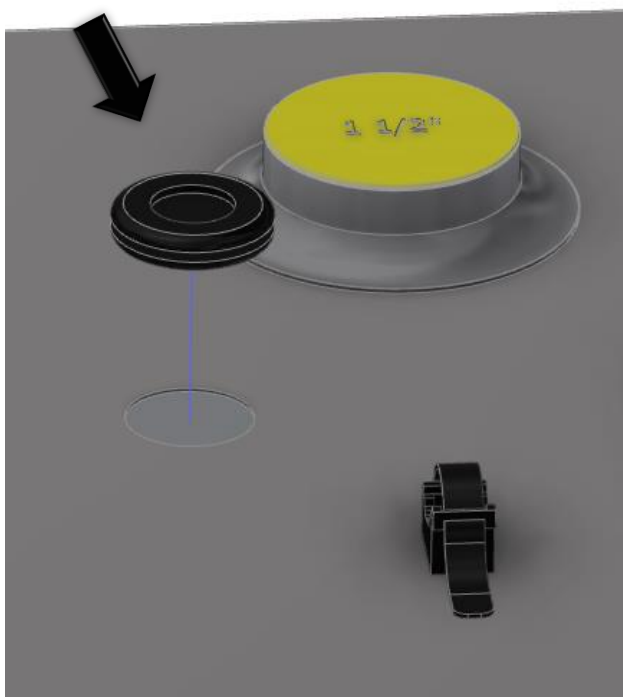

11.

Prawidłowy montaż zestawu wyciągowego



12.

Prawidłowy montaż zestawu wyciągowego





DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa

26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyńska 103A
tel.: 41 303 80 85
biuro@defro.pl
www.defro.pl

Infolinia serwisowa
509 702 720
509 577 900